



Comment rétablir les réglages d'usine


1. Pour rétablir les réglages d'usine par défaut de la caméra, il faut accéder au réglages avancés **“advanced settings”** du logiciel en haut à droite de l'écran.

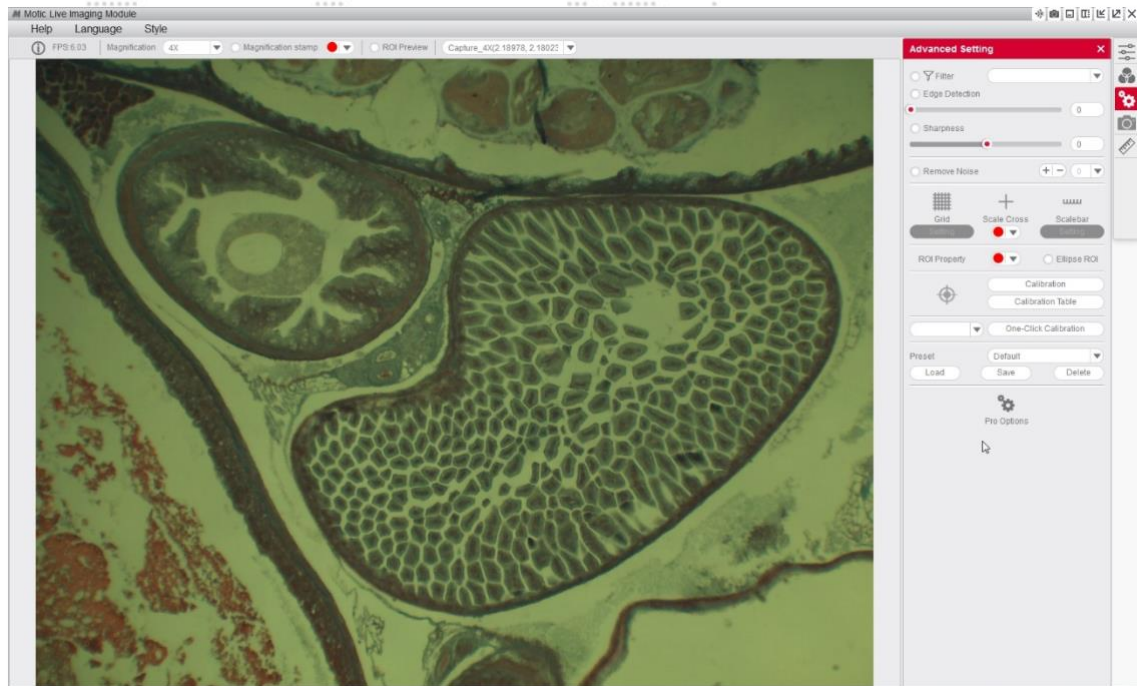


2. Il apparaît un menu déroulant dans l'option **“Preadjust”** en bas de l'écran. Dans ce menu déroulant il y a une option **“Predetermined”** qu'il faut choisir.

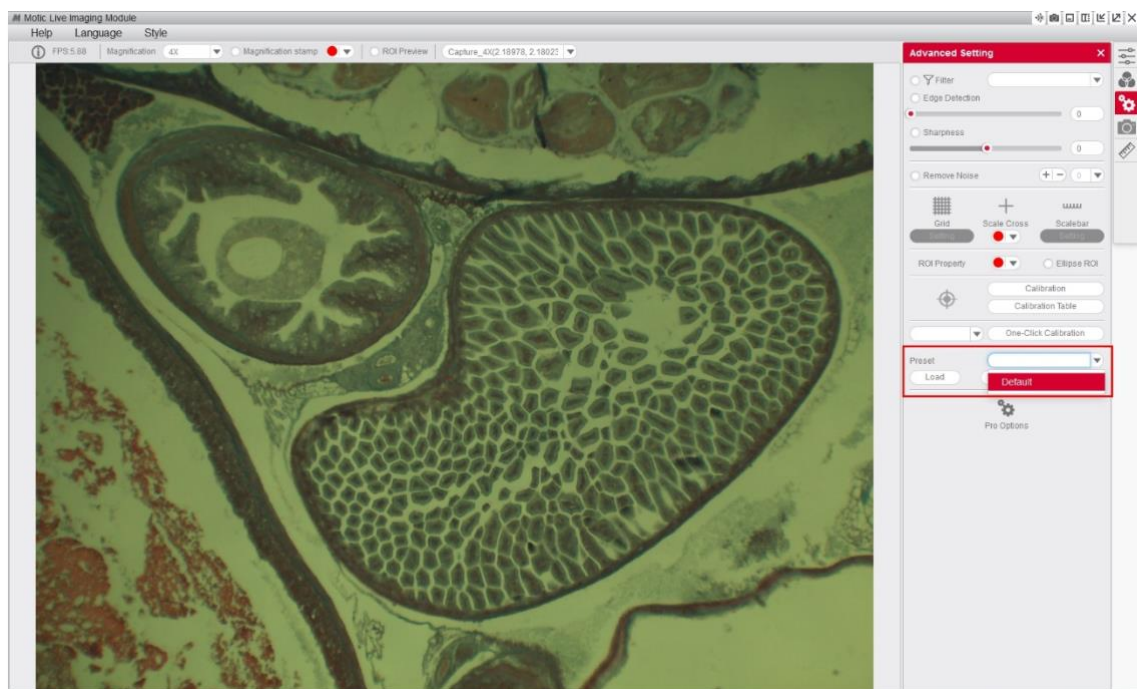

3. Sélectionnez “predetermined” puis cliquer sur “Load”.

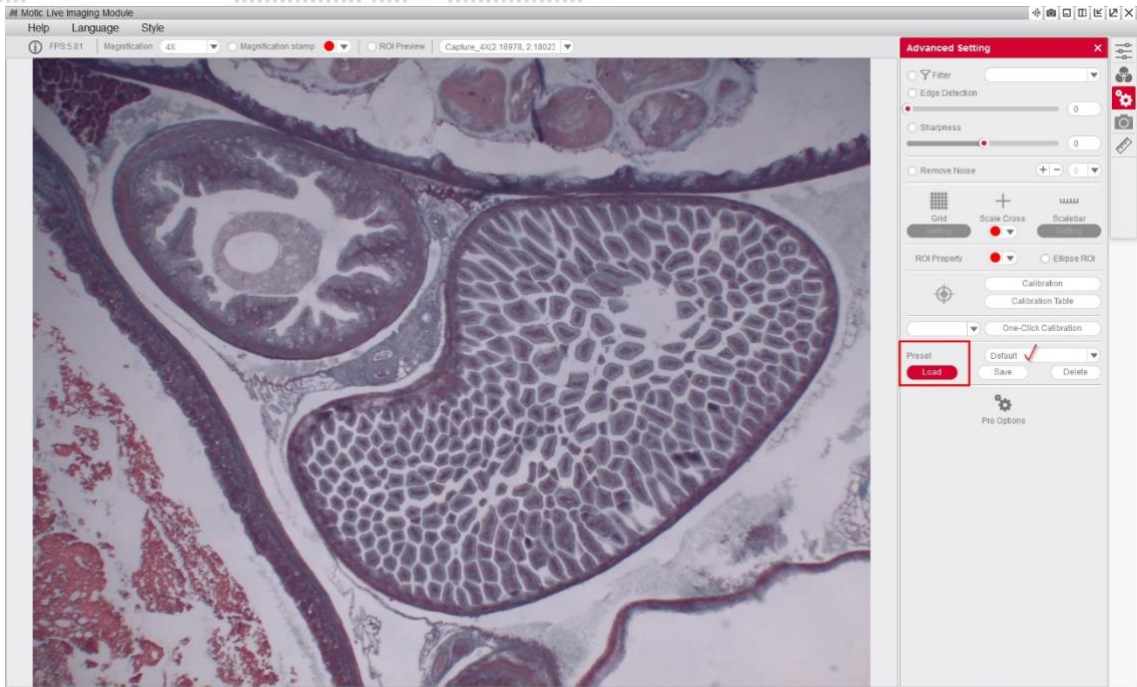

4. Le logiciel sera revenu aux réglages par défaut de l'usine.

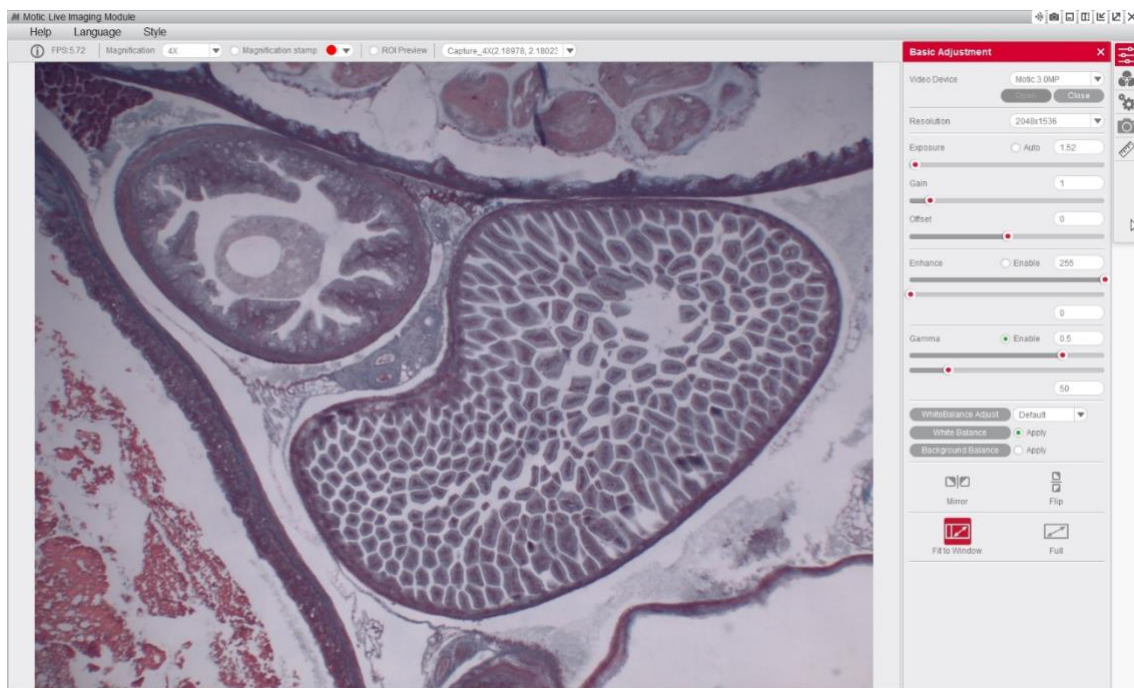

Pour consulter d'autres guides pour apprendre les différentes fonctions de notre logiciel
Visitez notre web www.moticamseries.com

Vous pouvez également contacter notre Département Digital Support en écrivant un
email à l'adresse suivante : digital.support@moticeurope.com