
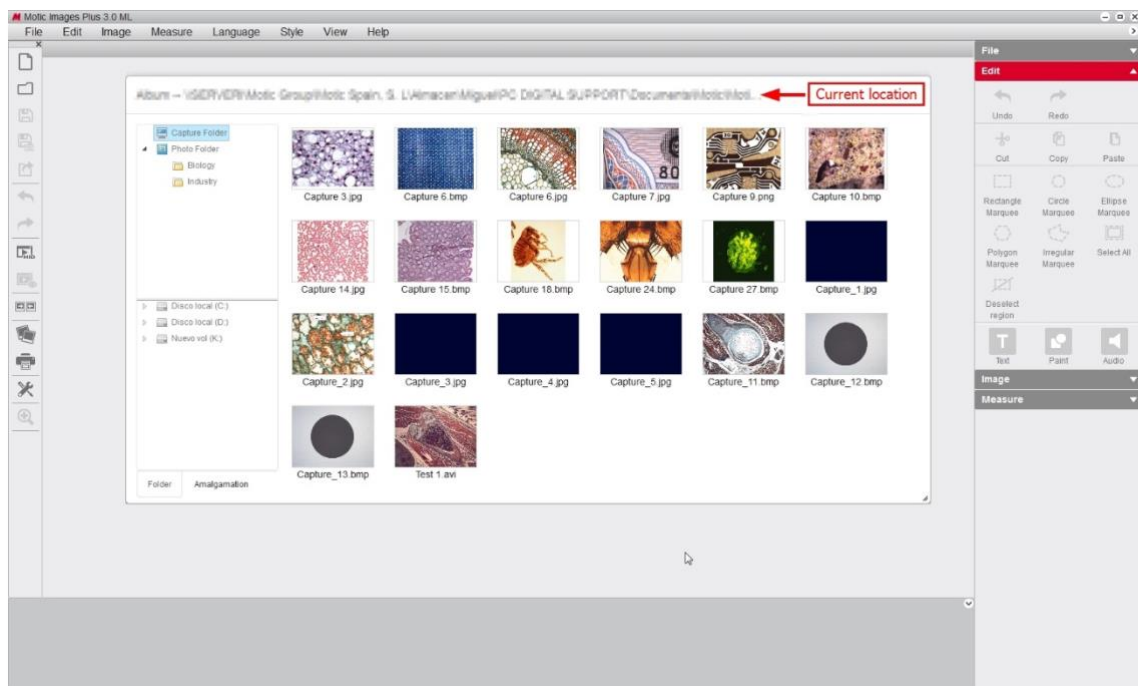



Wie benenne ich den Speicherort um?

Alle mit der Software Motic Images Plus 3.0 gespeicherten Bilder werden per Default im **“Capture folder”** gespeichert. Selbstverständlich kann der Standard-Speicherort abgeändert und individuell festgelegt werden.

1. Gehen Sie auf die Startseite und wählen Sie **“Datei/Album”**

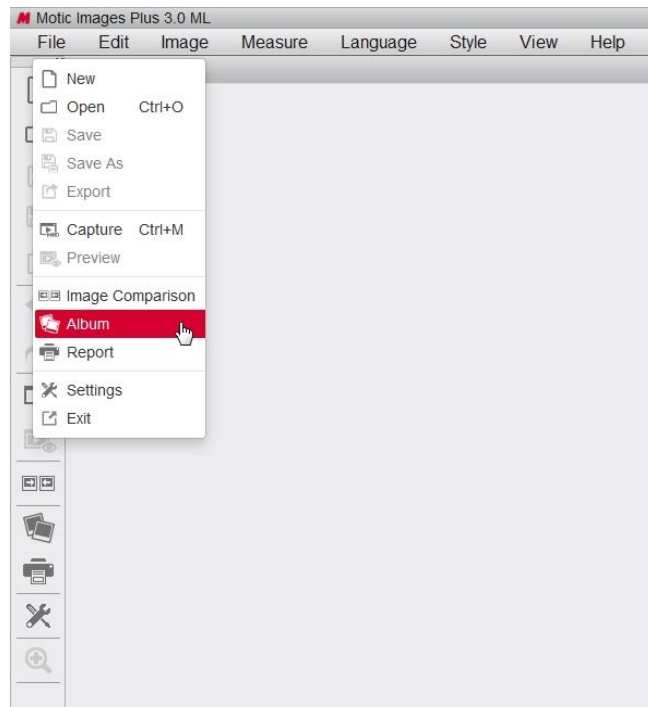


2. Mit rechtem Mausklick auf "Capture Folder" öffnet sich ein neues Fenster, welches die Festlegung eines neuen „Standard-Bilderfassungsordners“ ermöglicht.

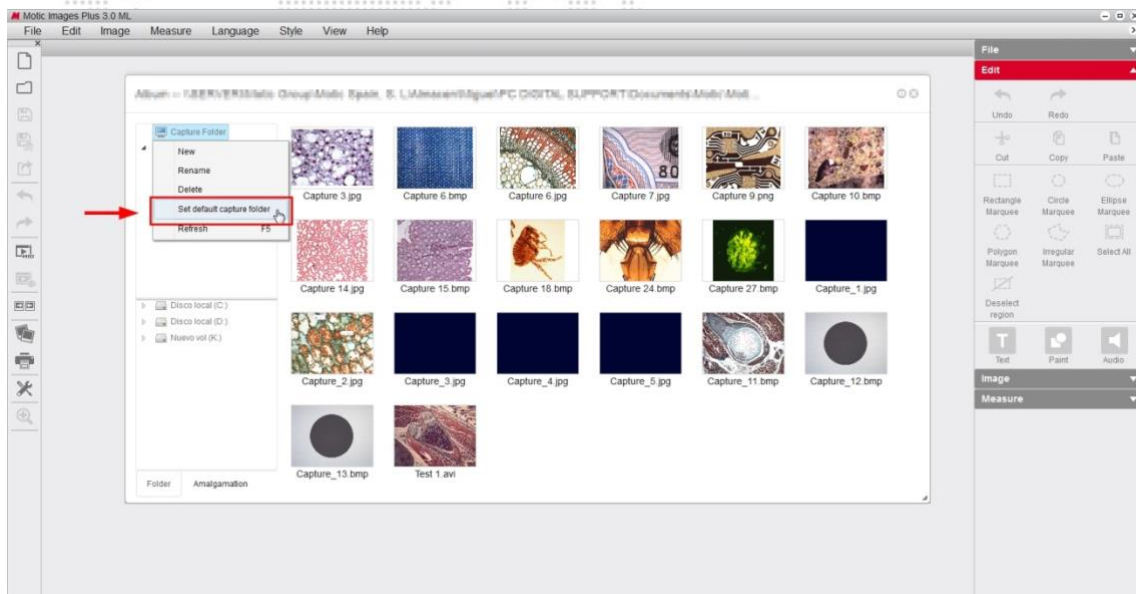

3. So kann ein neuer Ordner für Ihre Bilder/Videos definiert werden.

BITTE BEACHTEN SIE: Alle beabsichtigten Anwender sollten Zugriffsrechte auf diesen Ordner besitzen.

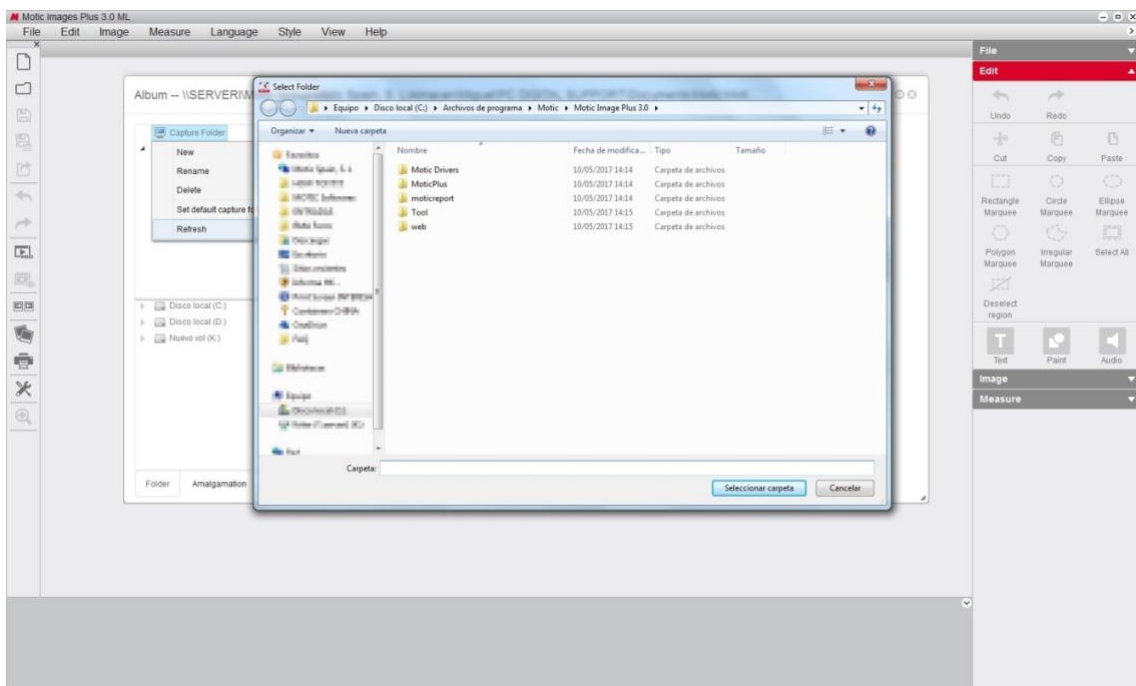

Weitere Hilfestellung zur Software liefert unsere Website

www.moticamseries.com

Unser Digitaler Support ist per Mail zu erreichen unter

digital.support@moticeurope.com